

Produktdatablad

Februar 2008



INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

G0402V

1K gennemslibningsprimere P565-9081, P565-9086

Produkt	Beskrivelse
P565-9081	1K gennemslibningsprimer - hvid
P565-9086	1K gennemslibningsprimer – mørkegrå (SG6)

Produktbeskrivelse

P565-9081 og 9086 er lette etch primere, der kan bruges under 2K toplakker (P420/P421/P471), 2K basefarve (P422) eller Aquabase™ basefarve (P965).

De er sammensat og beregnet til gennemslibninger til bart metal og små pletreparationer. For at opnå det bedste resultat på store områder skal man enten bruge kromatfri etch primer (P565-713) eller Etch primer (P565-597).

Underlag og klargøring

P565-9081/9086 bør kun påføres:

Omhyggeligt slebet og affedt bart metal og aluminium.
Sund og omhyggeligt slebet glasfiber, polyesterpartel, fabriksprimer og gammel lak.

Innovative reparationsløsninger

Underlag og klargøring, fortsat

Omhyggelig klargøring er vigtig for at få de bedste resultater med dette produkt.
Følgende slibepapirkvaliteter anbefales:

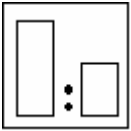
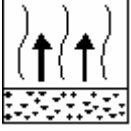
	Ved påføring af bindelag:	Ved direkte påføring af toplak:
Våd- eller tørslibning	P280-P320 (GRP P400)	P800
Tør maskinslibning	P220-P280	P360

BEMÆRK

1. Gammel syntetisk lak skal være helt gennemhærdet.
2. Anbefales ikke på termoplast-acrylunderlag.

YDERLIGERE INFORMATION

Ryst aerosoldåsen grundigt (i ca. 2 minutter), indtil perlerne kan høres.
Efter brug vendes dåsen på hovedet, og dysen sprøjtes ren.

Proces	
	Klar til brug
	Sprøjteafstand: 15-20 cm Påfør 2 enkeltlag for at give en mindste lagtykkelse på ca. 25 µm.
	Afluftningstid mellem lagene: 3-5 minutter.
	Ved 20° C: Kan overlakeres efter 10-15 minutter (afhængig af lagtykkelse).
	Normalt skal P565-9081, P565-9086 ikke slibes og kan påføres toplak direkte. Hvis der er smuds, kan let våd-/tørslibning udføres efter 30 minutter med P600 eller finere tørpapir og P800/P1200 eller finere vådpapir.
TOPLAK	P565-9081, P565-9086 kan overlakers straks med enhver Nexa Autocolor 2K toplak eller enhver Nexa Autocolor basefarve. Men hvis ekstra lagtykkelse kræves, kan disse primere overlakeres med ethvert 2K Nexa Autocolor bindelag før påføring af Nexa Autocolor toplakker.

Disse produkter er kun beregnet til professionel lakering af køretøjer og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på <http://www.nexaautocolor.com>

Få mere at vide hos:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tlf.: 43 43 65 66
Fax: 43 43 81 88



Nexa Autocolor, **2K**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemærker, der tilhører PPG Industries.
Copyright © 2002 PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsretten til ovennævnte produktnumre, der er originale, gøres gældende af PPG Industries.
Scotch-Brite er et varemærke, der tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparationsløsninger