

Τεχνικές Οδηγίες

Μάιος 2006

INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY



G0402V

1Κ Αστάρια για Μικροδιορθώσεις P565-9081/-908/-9086/-9087

Προϊόντα	Περιγραφή
P565-9081	1Κ Αστάρια για Μικροδιορθώσεις - Λευκό
P565-908	1Κ Αστάρια για Μικροδιορθώσεις - Γκρι
P565-9086	1Κ Αστάρια για Μικροδιορθώσεις – Σκούρο Γκρι
P565-9087	1Κ Αστάρια για Μικροδιορθώσεις - Μαύρο

Περιγραφή Προϊόντος

Τα P565-9081, 908, 9086 και 9087 είναι μαλακά αστάρια πρόσφυσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από τελικές επιστρώσεις 2Κ (P420/P421/P471), 2Κ διπλής (P422), Aquabase™ (P965) και Aquabase Plus (P989)

Έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί για μικροδιορθώσεις και για μικροεπισκευές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Αστάρια Πρόσφυσης χωρίς χρωμικά (P565-713) ή το Αστάρια Πρόσφυσης Μεγάλης Διάρκειας (P565-597) για καλύτερη απόδοση πάνω από μεγαλύτερες επιφάνειες.

Επιφάνειες και προετοιμασία

Τα P565-9081/908/9086/9087 πρέπει να εφαρμόζονται μόνο πάνω από :

Καλά τριμμένη και απολιπασμένη γυμνή λαμαρίνα και αλουμίνιο.
Καλά τριμμένο GRP, πολυεστερικά γεμιστικά, εργοστασιακά αστάρια και παλιά φινιρίσματα σε καλή κατάσταση.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Επιφάνειες και προετοιμασία συνέχεια

Είναι σημαντικό να γίνει καλή προεργασία έτσι ώστε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από το προϊόν
Συνιστώνται τα παρακάτω χαρτιά τρίψιματος:-

Εάν βάλετε υπόστρωμα :

Υγρό ή ξηρό χαρτί P280-P320 (GRP P400)
Ξηρό τρίψιμο με τριβείο P220-P280
P400

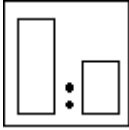

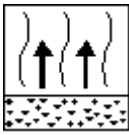


**Εάν ψεκάσετε απ' ευθείας τελική
επίστρωση**

P800
P360 –

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Οι παλιές συνθετικές βαφές θα πρέπει να έχουν στεγνώσει σε βάθος.
2. Δεν συνιστάται πάνω από θερμοπλαστικές ακρυλικές επιφάνειες.

Διαδικασία

	<p>Έτοιμο προς χρήση</p> <p>Ανακινήστε το σπρέι καλά (περίπου 2 λεπτά) μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. Μετά τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε για να καθαρίσει το μπεκ.</p>
	<p>Απόσταση ψεκασμού : 15-20 cm</p> <p>Εφαρμόστε 2 μονά χέρια για να πετύχετε ελάχιστο πάχος φιλμ περίπου 25 μικρά</p>
	<p>Αφήστε 3-5 λεπτά αναμονή ανάμεσα στα χέρια.</p>
	<p>Στους 20°C : Επαναβαφή μετά από 10-15 λεπτά (ανάλογα το πάχος του φιλμ)</p>
	<p>Συνήθως τα P565-9081, 9086 & 9087 δεν χρειάζονται τρίψιμο και θα πρέπει να πέρνιονται με τελική επίστρωση απ' ευθείας. Εάν υπάρχουν σκουπιδάκια μπορείτε να κάνετε ένα ελαφρύ υγρό/στεγνό τρίψιμο 30 λεπτά χρησιμοποιώντας P600 ή πιο λεπτό γυαλόχαρτο για ξηρά τριβή και P800/P1200 ή πιο λεπτό γυαλόχαρτο για υγρή τριβή.</p>



Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

**ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .**

**ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ**

Στα P565-9081, 908, 9086 & 9087 μπορεί να εφαρμοστεί απ' ευθείας τελική επίστρωση 2K (P420/P421/P471), 2K διπλής (P422-), Aquabase™ (P965) και Aquabase Plus (P989)

Παρ' όλα αυτά εάν χρειάζεται επιπλέον γέμισμα σε αυτά τα αστάρια μπορεί να περαστεί από πάνω οποιοδήποτε υπόστρωμα 2 συστατικών της **Nexa Autocolor** πριν να περαστεί οποιαδήποτε τελική επίστρωση της Aquabase™, Aquabase Plus 2K ή 2K HS τελική επίστρωση.



Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

Τα όρια της EU για αυτό το προϊόν (κατηγορία προϊόντος: IIB.e) έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 840 γρ/λίτρο.

Η περιεκτικότητα σε VOC αυτού του προϊόντος έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 840γρ/λίτρο.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα:

http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ

Τατοΐου 45
136 77, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6

Fax : 210 2460313



Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast are trademarks of PPG Industries.

Copyright © 2006 PPG Industries, all rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

Innovating Repair Solutions

Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.