

Produktdatablad

Januar 2015 – oppdatering

INTERNASJONAL ORIGINAL
KUN TIL PROFESJONELL BRUK

W1320V

Additiv til Paint Performance Enhancer SPP2000

Produkt	Beskrivelse
SPP2000	Additiv til Paint Performance Enhancer
P498	EHS Turbo Plus
P190-1280	EHS-klarlakk

Produktbeskrivelse

SPP2000 – Paint Performance Enhancer er et additiv som brukes sammen med P498 EHS Turbo Plus-topplakker og P190-1280-klarlakk. Additivet gjør lakken mer vannavstøtende ved å variere overflatespenningen.



Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker for PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, med enerett.

Opphavsrett for de ovennevnte originale produktene tilhører PPG Industries.

Scotchbrite er et varemerke for 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions


DISSE PRODUKTENE ER KUN TIL PROFESJONELL BRUK.

Product Data Sheet


Anbefalte produkter

Dette additivet anbefales kun til bruk sammen med P498 EHS Turbo Plus-topplakk og P190-1280-klarlakk.

Veiledning for produktblanding

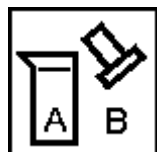

Topplakk (eller klarlakk) og herder må blandes grundig før SPP2000 tilsettes. Tilsett 10% SPP2000 etter vekt til P498 EHS Turbo Plus Topcoat eller 6% etter vekt til P190-1280 Clearcoat og bland grundig til blandingen er helt homogen.

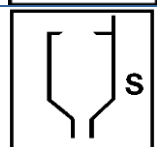

Tilsett deretter tynner til du oppnår riktig påføringsviskositet i henhold til databladet for klarlakken eller topplakken.

Du kan eventuelt tilsette SPP2000 i ferdig blandet og fortynnet blanding, og røre grundig til blandingen er helt homogen.



Topplakker og klarlakk som inneholder SPP2000 kan påføres med én av følgende to metoder.

- Ett lags påføring – med SPP2000 tilsatt blandingen.
- To lags påføring – med SPP2000 tilsatt i **kun det andre laget**.

Veiledning for påføring av produkt

Ett lags påføring:

Bland topplakken eller klarlakken med tilsatt SPP2000, grundig, som beskrevet ovenfor. Påse at blandingen har riktig viskositet, og påfør produktet.

To lags påføring:

Bland topplakken eller klarlakken som normalt, *uten* å tilsette SPP2000, og påfør det første laget. Beregn riktig avluftingstid mellom lagene. Bland topplakken som beskrevet ovenfor, med SPP2000 tilsatt, og påfør det andre laget.

Veiledning til omlakkering

Ved omlakkering av topplakk som inneholder SPP2000, er det viktig at topplakken eller klarlakken slipes grundig først, slik at minst 10 mikroner av topplakken fjernes før den nye lakken påføres. Det anbefales å bruke en vått-på-vått-grunning før den nye topplakken påføres.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker for PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, med enerett.

Opphavsrett for de ovennevnte originale produktnumrene tilhører PPG Industries.

Scotchbrite er et varemerke for 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

DISSE PRODUKTENE ER KUN TIL PROFESJONELL BRUK.

Generelle prosessmerknader

PÅFØRING AV SELVKLEBENDE FOLIE PÅ TOPPLAKK SOM INNEHOLDER SPP2000

Det kan være vanskelig å feste selvklebende folie på denne typen underlag. Tradisjonell selvklebende folie bør ikke påføres lakk som inneholder SPP2000.

Den eneste typen selvklebende folie som anbefales brukt med denne typen topplakk, er:- **3M Scotch SC85***

Vent i minst tre dager etter påføring av topplakk før påføring av selvklebende folie.

PÅFØRING AV FORSEGLER PÅ TOPPLAKK SOM INNEHOLDER SPP2000

Det er vanskelig å få forseglere til å hefte på topplakk som inneholder SPP2000. Anbefalt heftemiddel/forsegler:-

Sikaflex, 221, 265, 515, 554-B, 254-B, eller 553-2K.

Disse produktene er kun beregnet på profesjonell lakking og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

For mer informasjon kan du kontakte:

Customer Service Sales Group
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk IP14 2AD

Tlf.: +44 (0)1449 771771

Faks: +44 (0)1449 77347

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker for PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, med enerett.

Opphavsrett for de ovennevnte originale produktnumrene tilhører PPG Industries.

Scotchbrite er et varemerke for 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

DISSE PRODUKTENE ER KUN TIL PROFESJONELL BRUK.

Product Data Sheet

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker for PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, med enerett.

Opphavsrett for de ovennevnte originale produktnumrene tilhører PPG Industries.

Scotchbrite er et varemerke for 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

DISSE PRODUKTENE ER KUN TIL PROFESJONELL BRUK.